


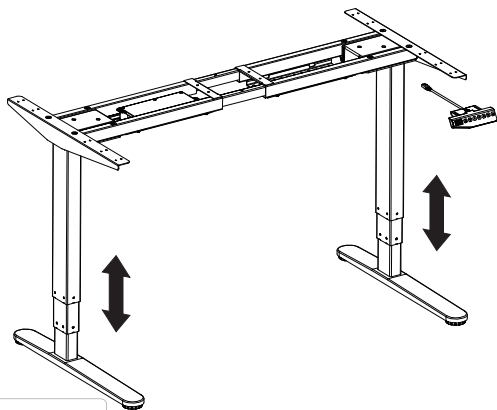

Instrukcja montażu
Model: SR20

PL



Parametry techniczne

Kolumny	3 poziomowe	Zasilanie	100- 240V
Maks. udźwig	125 KG	Maks. prędkość	38mm / s
Zakres wysokości	620-1250mm	Temperatura pracy	0- 40°C
Zakres szerokości	1100-1800mm	Certyfikaty	CE FCC CUL
Cykl pracy	10% (ciągła praca 2 min przerwa 18 min)		


Spis akcesorii

Uwaga: Poniższe rysunki służą jedynie jako odniesienie i nieznacznie mogą różnić się od rzeczywistego obiektu. W przypadku brakujących lub uszkodzonych elementów lub problemach z instalacją / rozumieniem instrukcji prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


Nr	Obraz	Opis	Szt.	
A		M6×16mm	8	
B		St4.2x20mm	26	
C		M8×35mm	8	
D		Kwadratowy podkładka (samoprzylepny spód na taśmie M3)	6	
E		Klucz 4x4mm Klucz 5x5mm	1	1

Spis części

Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
1	Podstawa	2	2	Podnośnik	2
3	Belka łącząca	1	4	Prowadnica kabli	2
5	Uchwyt lewy	1	6	Uchwyt prawy	1
7	Sterownik	1	8	Panel sterujący	1
9	Kabel zasilający	1			

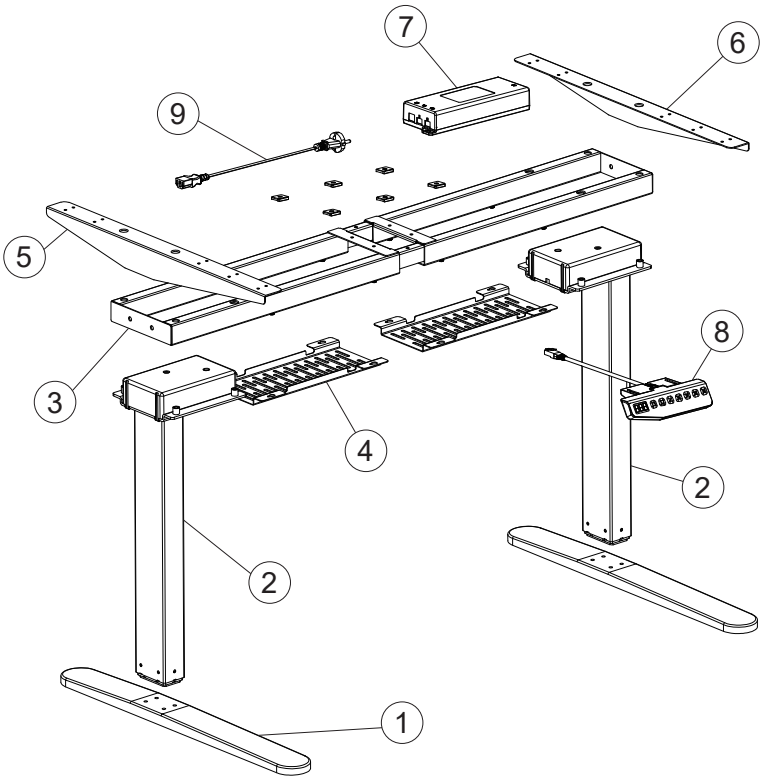


Krok 1

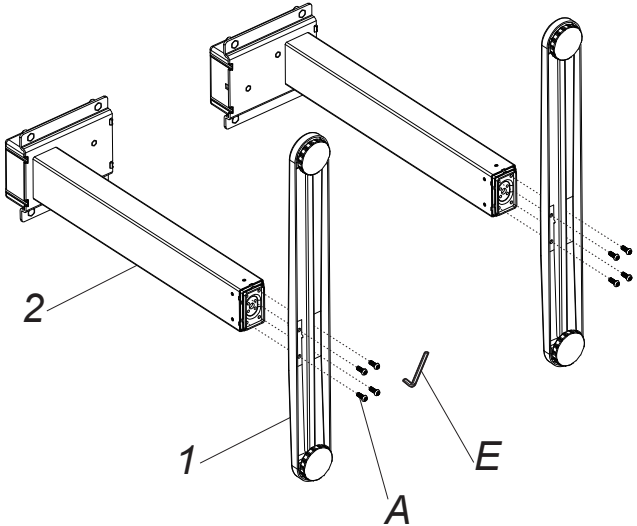

Skręć razem podstawę z podnośnikiem (1+2), śrubami (A) przy użyciu klucza 4x4 (E)

Krok 2


Poluzuj śruby tak aby wsunąć prowadnicę kabli (4) a następnie dokręć je z powrotem (patrz rysunek po prawej 1,2,3)

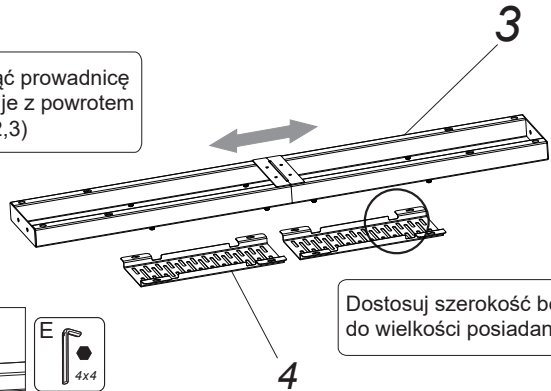



Dostosuj szerokość belki (3) do wielkości posiadanego blatu

Jeżeli chcesz zmienić szerokość belki łączącej (3) użyj klucza 4x4 (E) do poluzowania 8 śrub pod belką.

Po regulacji szerokości dokręć śruby

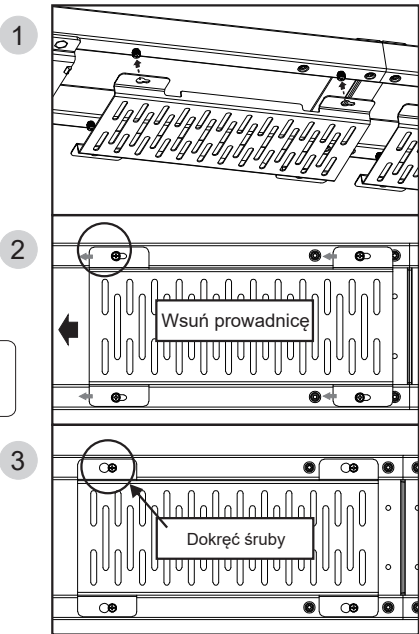

Krok 3

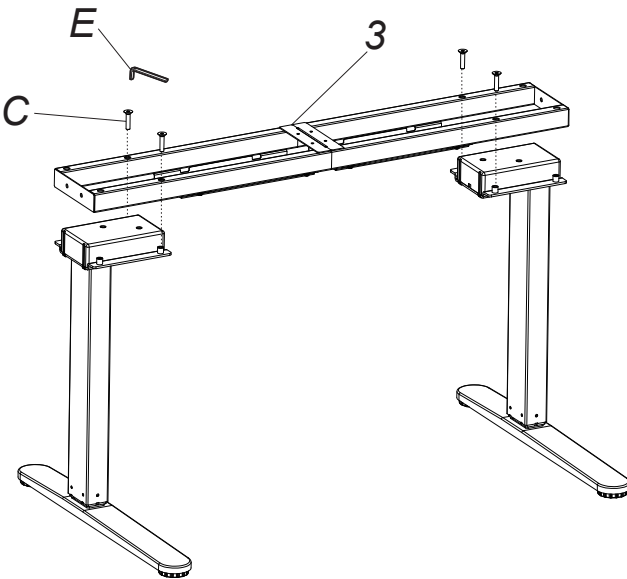

Przykręć belkę łączącą (3) do podnośników śrubami (C) przy użyciu klucza 5x5 (E).

C x4

E 5x5

 UWAGA

być
nku

Podłącz wszystkie przewody
do sterownika (7)

Położ blat biurka na uchwytach

Krok 6

Położ blat biurka na uchwytych

1

2

5

6

B

B x22

Ilość kwadratowych podkładek jest uzależniona od ustawionej szerokości belki

Unieść kwadratowe podkładki na belce (patrz rysunek)

D

 Sterownik może być montowany do blatu lub do prowadnicy kabli. Proszę wybrać opcję w zależności od indywidualnych preferencji.

Przyciski

Wyświetla
LED

●	" ▲ "	Zwiększanie wysokości biurka
●	" ▼ "	Zmniejszanie wysokości biurka
●	" 1 "	Pozycja 1 - zdefiniowana wysokość 1 przez użytkownika
●	" 2 "	Pozycja 2 - zdefiniowana wysokość 2 przez użytkownika
●	" 3 "	Pozycja 3 - zdefiniowana wysokość 3 przez użytkownika
●	" M "	Przycisk zapisu ustalonych wysokości dla pozycji 1, 2, 3
●	" A "	Przycisk alarmu przypominający o zachowaniu jednej pozycji przez dłuższy czas.

Poniższe wskazówki pomogą wykryć i wyeliminować typowe błędy i usterki. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, jeśli usterki nie ma na liście. Naprawa musi być wykonana przez producenta lub specjalistę.

Problem	Rozwiązanie
Brak reakcji przytrzymałego przycisku „▼-dół” przy włączeniu zasilania.	1. Sprawdzić poprawność podłączenia kabli 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Brak reakcji przycisków „▼-dół/ ▲-góra” przy włączeniu zasilania.	1. Sprawdzić poprawność podłączenia kabli 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Proces podnożenia trwa wolno	1. Sprawdzić czy stół nie jest przeciążony. Max 125 kg 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Podnośnik nie działa jak powinien	1. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Stół jedzie na dół ale się nie podnosi	1. Zmienić położenie stołu i zrobić reset 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Stół opada samoczynnie	1. Sprawdzić czy stół nie jest przeciążony. Max 125 kg. 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Częsta zmiana położenia	1. Sprawdzić czy stół nie jest przeciążony. Max 125 kg. 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Przeciążenie silnika	1. Odłączyć zasilanie i odczekać 18 min. Podłączyć zasilanie i zrobić reset. 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Cykł pracy: maks. 2 min. odpoczynek 18 min	
Niepłynny zakres regulacji góra/dół	1. Naciśnij jednocześnie przycisk "M" + "3" dłużej niż 3 s po uzyskaniu dwóch sygnałów dzwilkowych zostaną przywrócone ustawienia fabryczne 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą

Ostrzeżenia

1. Zasilanie: AC100V-240V, 50 / 60HZ
2. Zakres pracy w temperaturach: 0-40°
3. Odłączyć wtyczkę zasilania przed czyszczeniem, wtyczkę kurcz na powierzchni lekko wilgotną ściągą podczas czyszczenia należy uważać, aby krople nie dostały się do wewnętrznych części, nie odpinać elementów.
4. Sterownik i podzespoły elektryczne zawierają elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, przewody itp., Dlatego należy je wyrzucać zgodnie z ustawodawstwem środowiskowym każdego kraju, a nie według ogólnych zasad wyrzucania odpadów komunalnych gospodarstwa domowego.
5. Przed użyciem sprawdź uważnie, czy wszystko zostało zamontowane prawidłowo.
6. Zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami produktu przed pierwszym użyciem.
7. Dzieciom nie wolno bawić się produktem z powodu nieprzewidywanych działań podczas zabawy, aby zapobiec wszelkim niebezpiecznym konsekwencjom spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
8. Nieznaczny hałas spowodowany przez pasek klinowy lub układ hamulcowy jest wynikiem rozwiązań technicznych i nie ma wpływu na korzystanie ze sprzętu.
9. Środki czyszczące muszą być łagodne i przyjazne środowisku. Środków antykorozyjnych lub ściernych nie wolno używać!
10. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat lub osoby, oraz osoby z upośledzeniem ruchowym lub umysłowym, ale pod nadzorem osoby dorosłej i po przeszkoleniu z korzystania z urządzenia. Zakaz używania urządzenia do zabawy przez dzieci lub inne osoby.
11. Dzieci bez nadzoru osoby dorosłej nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być natychmiast wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub osobę wykwalifikowaną w celu uniknięcia zagrożenia porażenia prądem.
13. Upewnij się, że w miejscu instalacji produktu nie ma żadnych źródeł zagrożeń np. narzędzia, drobne elementy, opakowania, folie, aby uniknąć zadławienia przez dzieci.
14. Należy zachować oryginalne opakowanie, w celu ewentualnej potrzeby ponownego transportu.



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w celu promocji zrównoważonej gospodarki odpadami poprzez ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, gdzie produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt ze względów ekologicznych (recykling).