


H60

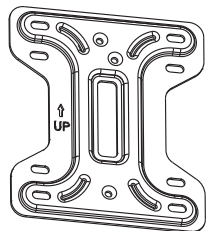


净重: 2.6lbs / 1.2kg


H60

铁墙板适用产品类型:


F350
F400
F450
F500

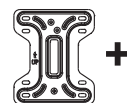


H60

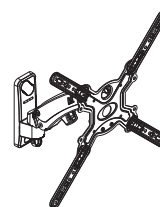


F350

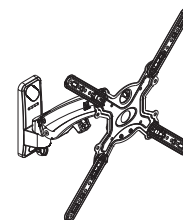

F400

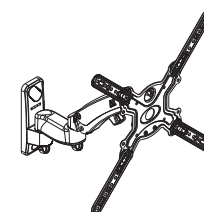


F450

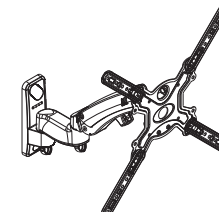

F500


参数图

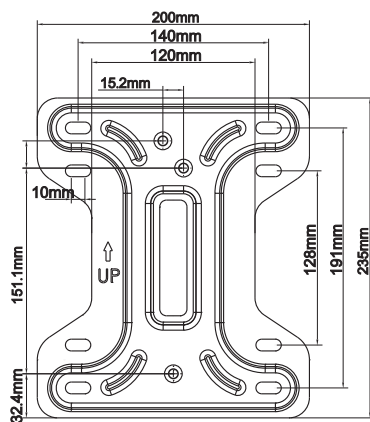

螺丝包


A

M7×80mm

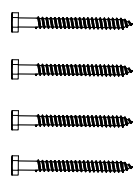


B

Φ10×Φ7×60

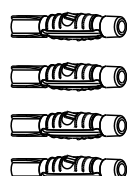


C

Φ16×Φ8.2
×1.5

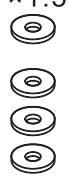


D

M8×10mm

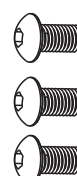

步骤一



1. 先确认好安装位置。
2. 取出铁墙板放置所需位置上。
3. 用笔标记好位置。

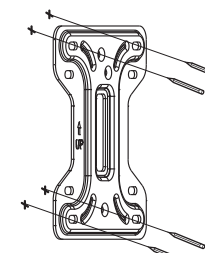

安装悬臂电视机支架到水泥墙上



步骤二

1. 取带直径10mm钻头的冲击钻对准标记位置打孔，孔深至少80mm。

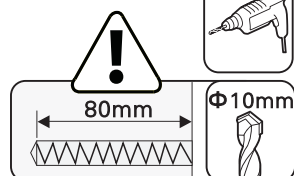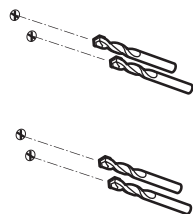



步骤三

1. 取出螺丝包内膨胀管B，将小头放置钻好的孔内，并用锤子轻轻敲入墙内。
2. 取出螺丝包内自攻螺丝A和金属垫片C，自攻螺丝依次穿入垫片、铁墙板(H60)，然后锁入膨胀管中。
3. 用12mm的套筒锁紧。

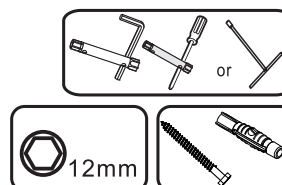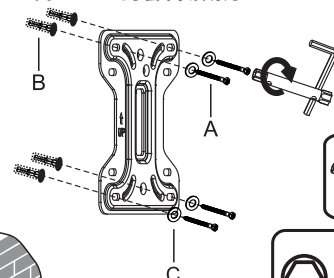

步骤四

1. 取出螺丝包内螺丝C，依次穿过产品墙板、铁墙板(H60)。
2. 用M5的扳手将之锁紧(此扳手F系列产品中有)。

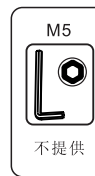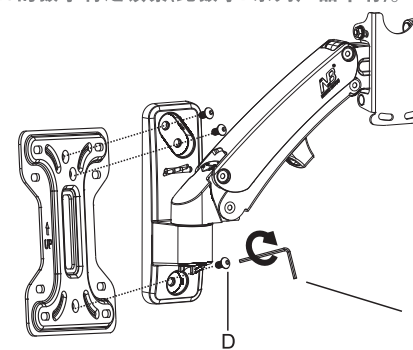




<http://www.nbavmount.com.cn>

E-mail: info@nbavmount.com

H60

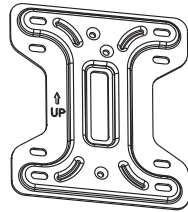

Net weight: 2.6lbs / 1.2kg


H60 wall plate is an option to be installed with NB Flexi-Mounts Models

F350

F400


F450

F500

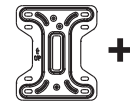


H60


+

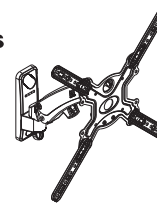


F350

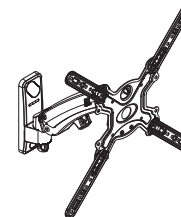


F400

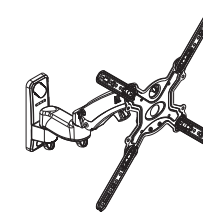

F450

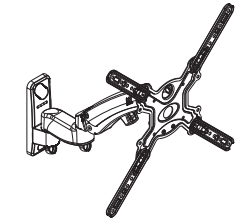


F500

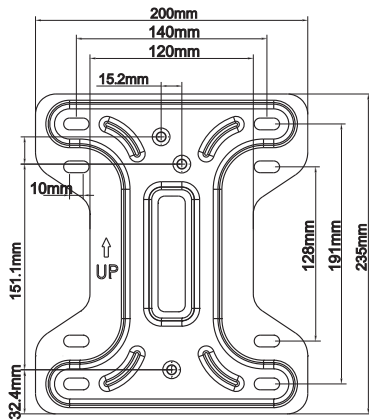


A

M7×80mm

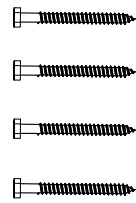

B

Φ10×Φ7×60

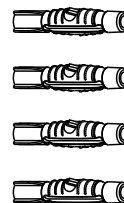


C

Φ16×Φ8.2
×1.5




D

M8×10mm


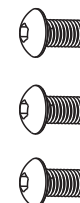


1 Marked 4 locations on wall


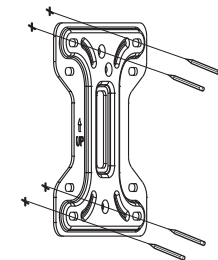


Install Flexi Mount onto masonry or solid concrete

2 Drill 4 holes at marked position with at least 80mm depth

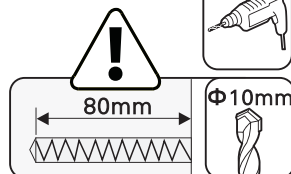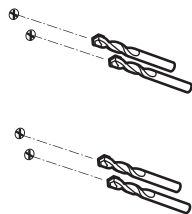

3 Install wall plate to wall

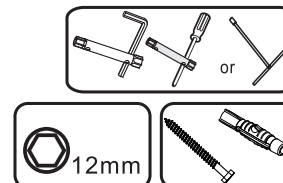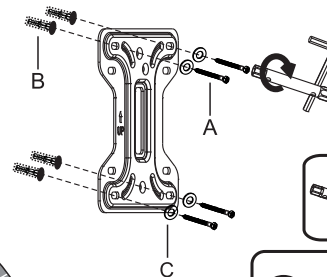

4

